



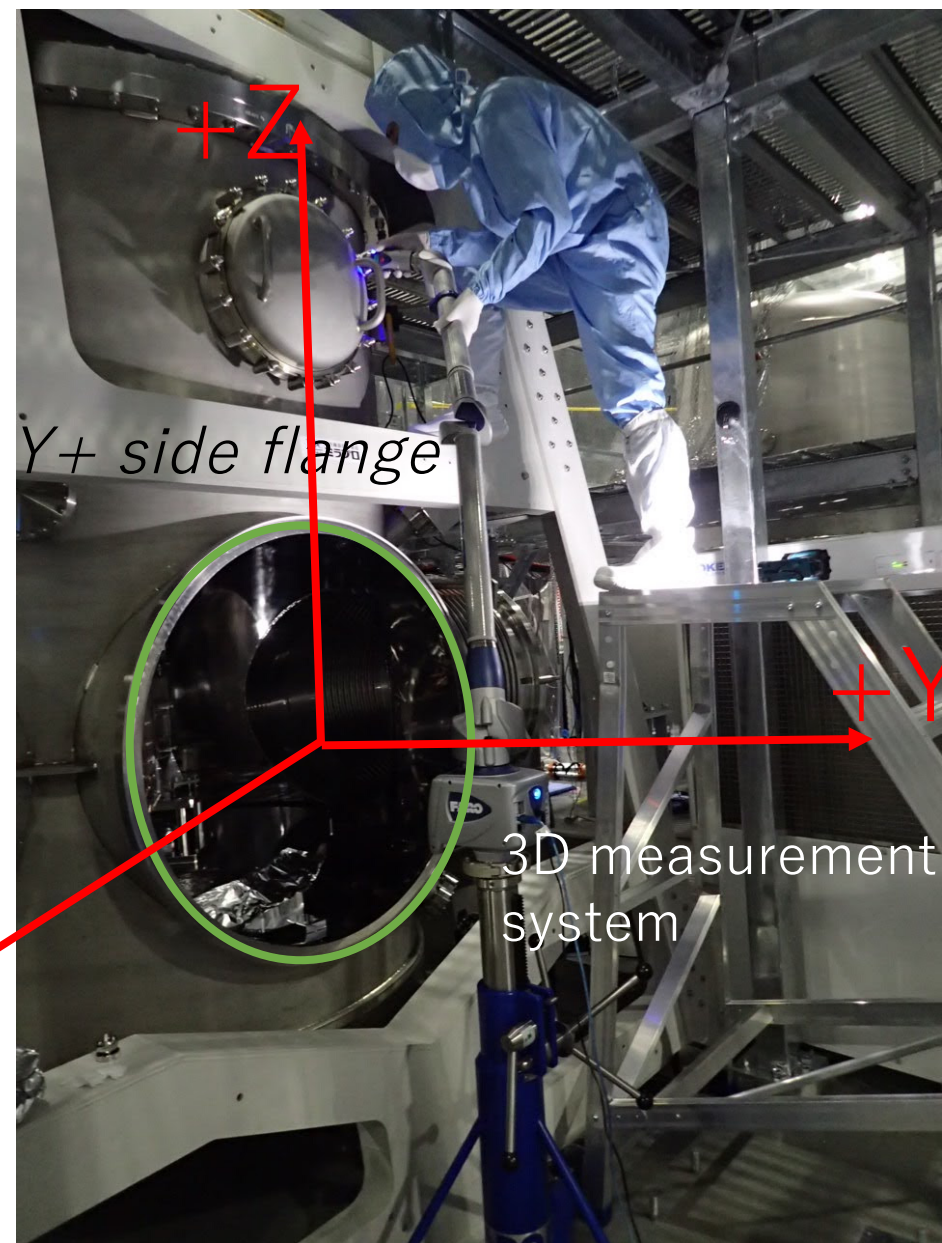

Y+側からの測定結果

	x [mm]	y [mm]	z [mm]
y+ 床点位置	-16.8	1,140.8	-1,196.9P
期待される位置	0.0	1,150	-1,200+3
ずれ	-16.8	-9.2	-0.1

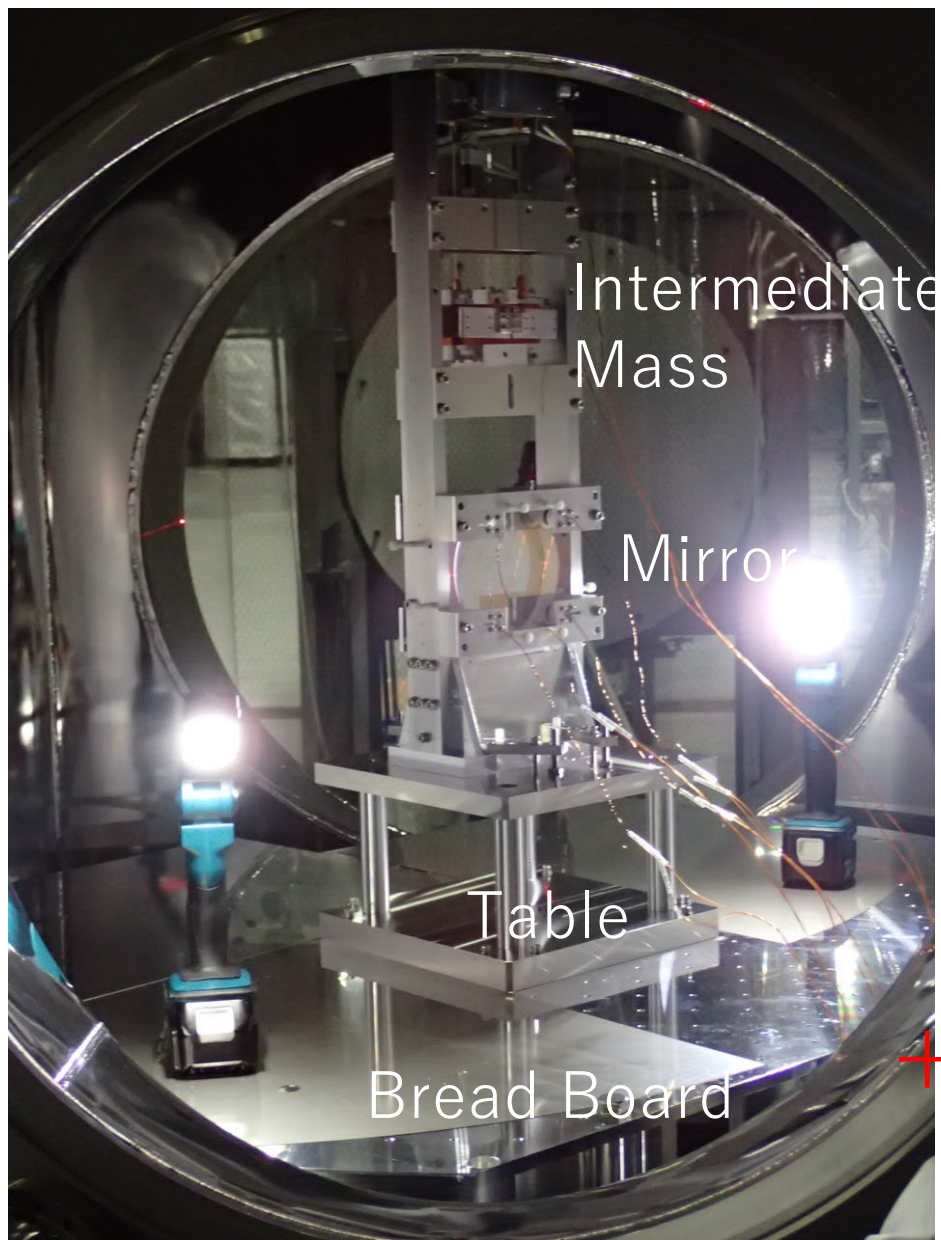


Xのずれは回転の効果が主：0.5度。
Yに1cmほどのずれ。
サスペンションで吸収できない。

→真空槽再設置
7月6, 7日

再設置後の位置確認

フランジの左右から下げ振りを下ろして、床基準点までの距離をメジャーで測定。

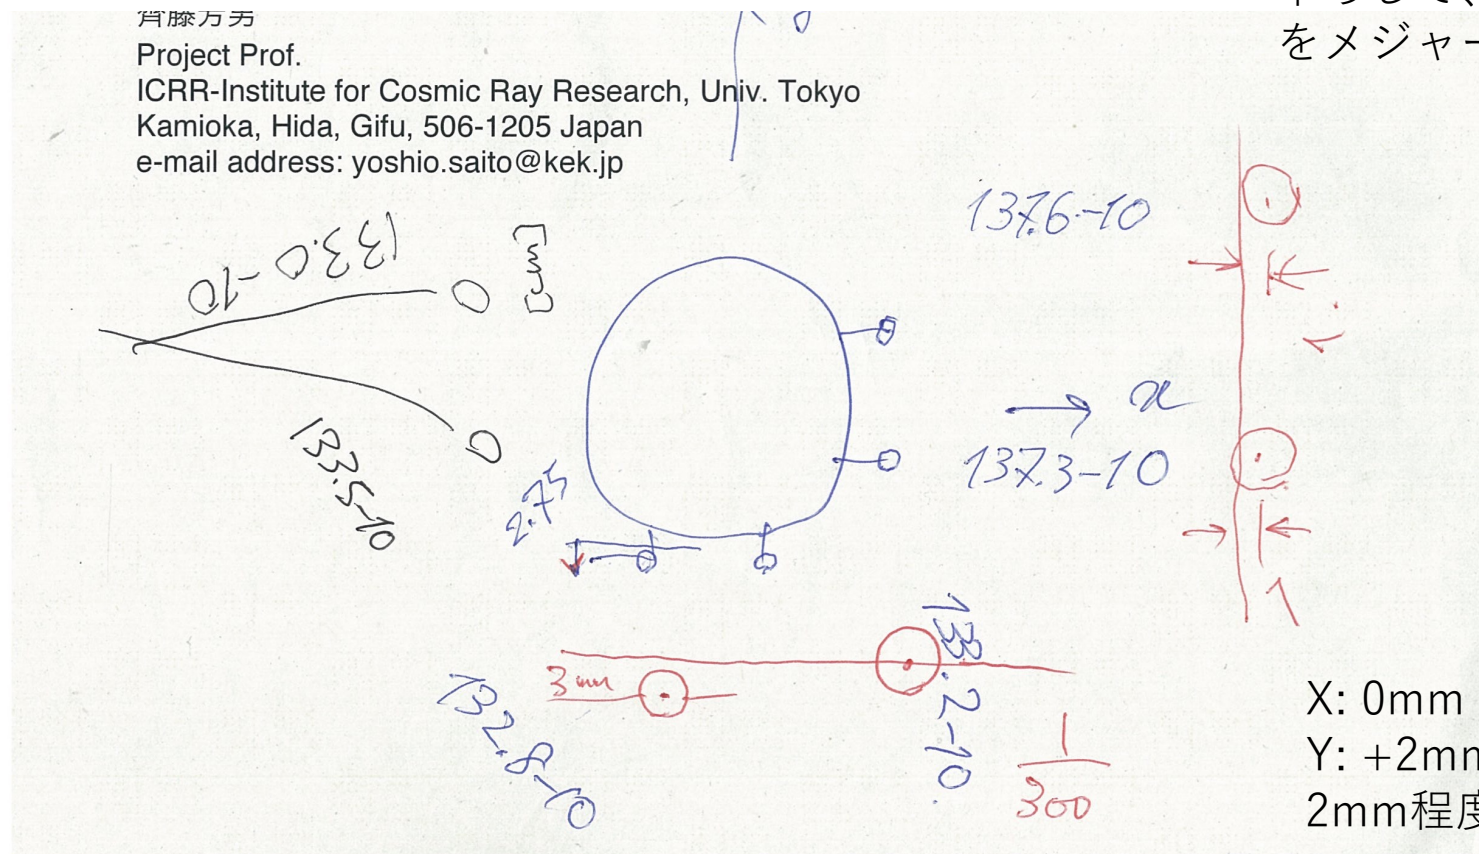

BS chamber

The distance between the flange plane and the center of the chamber is 850mm.

